



PASOS DE APLICACIÓN Sikaflex® AT-Facade

1

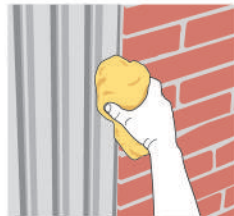


Limpia la superficie, debe estar seca y sin restos de polvo o material desprendido.

2

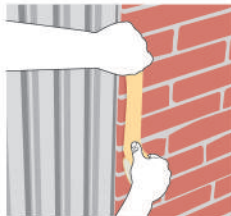


Enmascara los bordes de la junta utilizando cinta adhesiva.

3

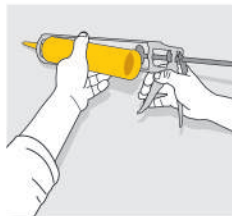


Perfora el sello y corta la boquilla del cartucho e instala en la pistola de calafateo.

4

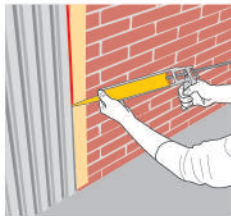

Rellena la junta con **Sikaflex® AT Facade** evitando atrapar aire y la formación de burbujas.

5

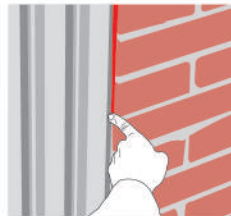

Afina el acabado, pasando una cuchara, espátula o los dedos mojados en agua con jabón.

